



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
Роздільний кондиціонер

Модель

TAD-AL09SDIFA

TAD-AL12SDIFA

TAD-AL18SDIFA

TAD-AL24SDIFA

Зміст

<i>Примітки щодо експлуатації</i>	
Заходи безпеки.....	1
Назви деталей.....	6
<i>Керівництво з експлуатації</i>	
Керівництво з експлуатації.....	7
Пульт дистанційного керування.....	8
Кнопки на пульті дистанційного керування.....	9
Керівництво користувача Інтелектуального додатка.....	13
Інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку.....	22
<i>Технічне обслуговування</i>	
Чищення й технічне обслуговування.....	22
<i>Виникнення несправностей</i>	
Аналіз несправностей.....	24
Безпечна експлуатація вогнєнебезпечного холодагенту.....	27
<i>Примітки зі встановлення</i>	
Монтажне креслення.....	29
Підготовка до встановлення.....	30
<i>Встановлення</i>	
Встановлення внутрішнього блоку.....	33
Перевірка після встановлення.....	38
Пробна експлуатація.....	39

Якщо необхідно встановити, перемістити чи здійснити технічне обслуговування кондиціонера повітря, зверніться до агента з продажу чи місцевого центру обслуговування, щоб зробити це вперше. Кондиціонер повітря повинен встановлюватися, переміщатися чи обслуговуватися спеціально призначеним для цього підрозділом. Інакше це може спричинити серйозні пошкодження, завдати шкоду здоров'ю або спричинити смерть.



■ Це маркування вказує на те, що цю продукцію не можна утилізувати з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб попередити можливу шкоду для навколишнього середовища чи здоров'я людей через неконтрольоване розміщення відходів, утилізуйте їх із відповідальністю, що допоможе сприяти постійному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, використовуйте мережу пунктів роздільного збору відходів чи зверніться до дистриб'ютора, в якого ви придбали продукцію. Вони можуть прийняти цю продукцію для екологічно безпечної переробки відходів.

R32:675

Заходи безпеки

Уважно прочитайте це керівництво з експлуатації перед експлуатацією пристрою.



Прилад заповнений вогнебезпечним газом R32.



Перед використанням приладу спочатку прочитайте керівництво користувача.



Перед встановленням приладу спочатку прочитайте керівництво зі встановлення.



Перед ремонтом приладу спочатку прочитайте керівництво з технічного обслуговування.

Цифри у цьому керівництві можуть відрізнятися від матеріальних об'єктів, зверніться до матеріальних об'єктів за довідкою.

Холодоагент

Спеціальний холодоагент циркулює в системі з метою виконання функції блоку кондиціонера. Використовуваний холодоагент – флуорид R32, що очищується спеціальним чином. Холодоагент є вогнебезпечним та не має запаху. Окрім того, за певних умов це може призвести до вибуху. Але займистість холодагенту є дуже низькою. Він може загорітися тільки за допомогою полум'я.

У порівнянні зі звичайними холодагентами, R32 є екологічно чистим холодагентом, що не завдає шкоди озоносфері. Вплив на парниковий ефект також є низьким. R32 має дуже хороші термодинамічні якості, які призводять до дійсно високої енергоефективності. Відповідно, пристроям потрібно менше заповнення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не використовуйте засоби для прискорення процесу розморожування чи очистки, окрім тих, які рекомендує виробник. Якщо потрібен ремонт, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Будь-який ремонт, виконаний некваліфікованим персоналом, може бути небезпечним.

Прилад необхідно зберігати у кімнаті без джерел займання безперервної дії. (Наприклад: відкрите полум'я, працюючий газовий прилад чи працюючий електрообігрівач).


Забороняється проколювати чи спалювати.

Прилад слід встановлювати, експлуатувати та зберігати у кімнаті, в якій площа підлоги є більшою за "X"м² (дивіться таблицю 1). (застосовується виключно до приладів, які не є стаціонарними).

Прилад заповнений вогнебезпечним газом R32. У випадку необхідності ремонту суворо дотримуйтеся виключно інструкцій виробника.

Пам'ятайте про те, що холодагенти не мають запаху.

Прочитайте спеціалізоване керівництво.





Цей прилад можуть використовувати діти від 8 років та старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особи, що не мають достатньо досвіду та знань, якщо вони використовуватимуть його під наглядом чи пройдуть інструктаж стосовно безпечного використання приладу, а також якщо вони розумітимуть наявні фактори ризику.

Діти не повинні гратися з приладом.

Діти без нагляду дорослих не повинні проводити очистку та технічне обслуговування, що здійснюється користувачем.

Не під'єднуйте кондиціонер повітря до розетки з декількома виходами.

Інакше це може спричинити небезпеку виникнення пожежі.

Від'єднайте джерело електроживлення під час очистки кондиціонера повітря.

Інакше це може спричинити ураження електричним струмом.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, його сервісний агент чи особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Не мийте кондиціонер повітря водою, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Не розбризкуйте воду на внутрішній блок. Це може спричинити ураження електричним струмом чи несправність.

Після зняття фільтру не торкайтеся теплообмінних пластин, щоб уникнути травм.

Не використовуйте вогонь чи фен з метою уникнення деформації чи небезпеки виникнення пожежі.

Технічне обслуговування повинно здійснюватися кваліфікованим фахівцем. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Не ремонтуйте кондиціонер повітря самостійно. Це може спричинити ураження електричним струмом чи травму. Якщо вам потрібно відремонтувати кондиціонер повітря, зверніться до фірми-продавця.

Не кладіть пальці чи будь-які предмети у повітроприймач чи повітровипускний отвір. Це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.



Не блокуйте повітроприймач чи повітровипускний отвір. Це може викликати несправність.

Не проливайте воду на пульт дистанційного керування, інакше він може зламатися.

Якщо трапляється щось із нижчеперерахованого, негайно вимкніть кондиціонер повітря та від'єднайте живлення, а потім зверніться до фірми-продавця чи фахівця з обслуговування.

- Шнур електроживлення перегрівся чи пошкоджено.
- Під час експлуатації присутній аномальний звук.
- Електричний ланцюг часто обривається.
- Кондиціонер повітря виробляє запах гару.
- Внутрішній блок протікає.

Якщо кондиціонер повітря експлуатується з порушенням нормальних умов, це може спричинити несправності, ураження електричним струмом чи небезпеку виникнення пожежі.

Вмикаючи та вимикаючи пристрій за допомогою перемикача експлуатації в аварійному режимі, натискайте перемикач за допомогою неметалевого ізолюючого предмета.

Додатки

Встановлення має виконуватися кваліфікованими фахівцями. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Під час встановлення пристрою слід дотримуватися нормативних положень стосовно електробезпеки.

Відповідно до місцевих правил техніки безпеки необхідно використовувати ланцюг електропостачання та розрив ланцюга належної якості.

Потрібно встановити розрив ланцюга. Якщо цього не зробити, це може викликати несправність.

Перемикач вимкнення всіх полюсів, що має проміжок між замикальними контактами реле принаймні 3 мм на всіх полюсах, повинен бути під'єднаний за допомогою стаціонарної проводки.

Кондиціонер повітря повинен бути заземлений належним чином. Неправильне заземлення може спричинити ураження електричним струмом.



Враховуючи розрив ланцюга належної ємності, звертаємо вашу увагу на наступну таблицю. Повітряний перемикач повинен включати в себе функцію магнітний хомута й нагрівального хомута, це може захистити від короткого замикання та перевантаження.

Не використовуйте шнур електроживлення, що не відповідає вимогам.

Переконайтеся, що джерело електроживлення відповідає вимогам кондиціонера повітря. Нестійке джерело електроживлення чи неправильна проводка можуть спричинити несправність. Перед використанням кондиціонера повітря встановіть належні кабелі електроживлення.

Належним чином під'єднайте фазу живлення, нульовий провід та уземлювальний провід розетки електроживлення.

Переконайтеся, що ви перервали електропостачання перед тим, як виконувати будь-які роботи, пов'язані з електрикою та безпекою.

Не вмикайте напругу до завершення встановлення.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, сервісний агент чи особи з подібною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Якщо температура контуру циркуляції холодагента буде високою, тримайте з'єднувальний кабель подалі від мідної труби.

Прилад потрібно встановлювати відповідно до національних правил електропроводки.

Встановлення має здійснюватися виключно кваліфікованим персоналом відповідно до вимог Національних електротехнічних норм та правил (NEC) та Канадської системи стандартів з електротехніки (CEC).

Кондиціонер повітря – це електроприлад першого класу. Фахівець повинен належним чином заземлити його за допомогою спеціального уземлювального пристрою. Переконайтеся, що він завжди заземлений належним чином, інакше це може спричинити ураження електричним струмом.

Жовто-зелений провід у кондиціонері повітря – це уземлювальний провід, який не можна використовувати з іншою метою.

Опір контуру заземлення повинен відповідати національним нормативним положенням з електробезпеки.



Прилад потрібно розташувати таким чином, щоб можна було отримати доступ до штепсельної вилки.

Всі проводи внутрішнього та зовнішнього блоку повинен приєднувати фахівець.

Якщо довжина проводу гнізда живлення є недостатньою, зверніться до постачальника для отримання нового проводу. Не подовжуйте провід самостійно.

Якщо кондиціонер повітря має штепсельну вилку, до неї повинен бути доступ після завершення встановлення.

Якщо в кондиціонері повітря немає штепсельної вилки, в електричному ланцюзі потрібно встановити розрив ланцюга.

Якщо вам потрібно перенести кондиціонер повітря в інше місце, цю роботу може виконати виключно фахівець. Інакше це може спричинити тілесне пошкодження чи травму.

Оберіть місце, яке недоступне дітям та знаходиться подалі від тварин та рослин. Якщо цього не уникнути, додайте огорожу з метою безпеки.

Внутрішній блок потрібно встановлювати близько до стіни.


Діапазон робочих температур

	Внутрішня сторона Температура сухого/вологого термометра (°C)	Зовнішня сторона Температура сухого/вологого термометра (°C)
Максимальне охолодження	32/23	43/26
Максимальний нагрів	27/-	24/18

ПРИМІТКА:

Діапазон робочих температур (зовнішня температура) для охолодження: 18°C ~ 43°C;
діапазон температур нагріву для моделі без ременя електронагріву для шасі: -15°C ~ 24°C;
діапазон температур нагріву для моделі з ременем електронагріву для шасі: -25°C ~ 24°C.


Назви деталей
Внутрішній блок

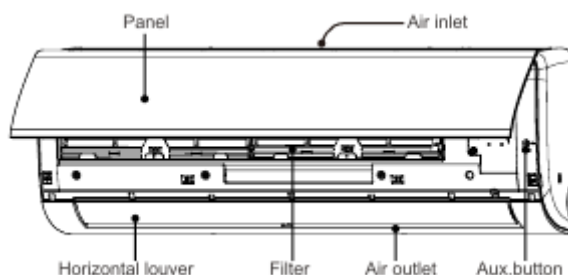

Panel	Панель
Air inlet	Повітроприймач
Horizontal louver	Горизонтальний жалюзійний отвір
Filter	Фільтр
Air outlet	Повітровипускний отвір
Aux. button	Додаткова кнопка


Дисплей

Для деяких моделей:

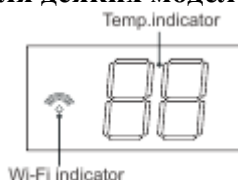

Temp. indicator	Індикатор температури
Wi-Fi indicator	Індикатор Wi-Fi

Для деяких моделей:

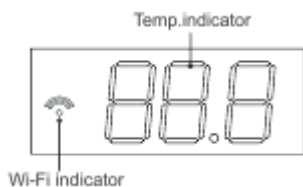

Temp. indicator	Індикатор температури
Wi-Fi indicator	Індикатор Wi-Fi

Пульт дистанційного керування




ПРИМІТКА:

Реальний товар може відрізнятися від вищенаведених ілюстрацій, дивіться реальний товар.

Керівництво з експлуатації

Встановлення батарейок

1. Натисніть на задню частину пульта дистанційного керування, що позначений як "🔧", як показано на малюнку, а потім виштовхніть кришку відсіку для батарейок уздовж напрямку стрілки.
2. Вставте дві батарейки із сухих гальванічних елементів 7# (AAA 1.5 V), та переконайтеся в тому, що вони відповідають полюсам «+» та «-».
3. Повторно встановіть кришку відсіку для батарейок.

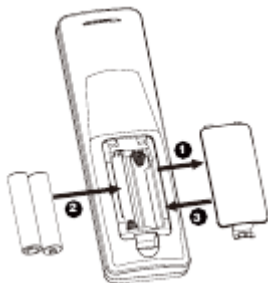

Керівництво з експлуатації

1. Після підключення живлення натисніть кнопку "⏻" на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути кондиціонер повітря.
2. Натисніть кнопку «MODE» («РЕЖИМ»), щоб обрати необхідний режим: Auto (Авто), Cool (Охолодження), Dry (Сухий), Fan (Вентилятор), Heat (Нагрів).
3. Натисніть кнопку "<" чи ">", щоб встановити необхідну температуру. (В автоматичному режимі температуру не можна регулювати).
4. Натисніть кнопку «FAN» («ВЕНТИЛЯТОР»), щоб встановити необхідну швидкість вентилятора: auto (авто), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), fan3 (вентилятор 3), fan4 (вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), stepless speed (плавна швидкість).
5. Натисніть кнопку «SWING» («ПОВОРОТ»), щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.

ПРИМІТКА:

- Під час експлуатації направте передавач сигналу дистанційного керування на приймальне вікно внутрішнього блоку.
- Відстань між передавачем сигналу та приймальним вікном повинна складати не більше 8 м, а також між ними не повинно бути перешкод.
- Сигнал може легко перериватися в кімнаті, де є флуоресцентна лампа чи радіотелефон; під час експлуатації пульт дистанційного керування має знаходитися поряд із внутрішнім блоком.
- Коли буде необхідно виконати заміну, замініть нові батарейки на батарейки такої ж моделі.
- Якщо ви не використовуєте пульт дистанційного керування протягом довгого часу, витягніть з нього батарейки.
- Якщо дисплей на пульті дистанційного керування нечіткий або він зовсім не вмикається, замініть батарейки.

Пульт дистанційного керування

Set fan speed	Встановлення швидкості вентилятора
Quiet function	Функція «Тиша»
Turbo function	Функція «Турбо»
Dual-8 nixietube	Газорозрядний індикатор «Подвійна 8»
Clock display	Дисплей годинника
Child lock	Замок для захисту від доступу дітей
Sleep function	Функція сплячого режиму
Light	Світлова індикація
Swing function	Функція повороту
ON/OFF button	Кнопка увімкнення/вимкнення
◀ button	Кнопка ◀
FAN button	Кнопка вентилятора
MODE button	Кнопка режиму
SLEEP button	Кнопка сплячого режиму
ECO button	Кнопка ЕКО-режиму
LIGHT button	Кнопка світлової індикації
Smart function	Інтелектуальна функція
Battery	Батареї
Auto mode	Автоматичний режим
Cooling mode	Режим охолодження
Dry mode	Сухий режим
Fan mode	Режим вентилятора
Heating mode	Режим нагріву
Health function	Функція «Здоров'я»
ECO function	Функція ЕКО-режиму
I feel function	Функція «Я відчуваю»
SWING button	Кнопка повороту
▶ button	Кнопка ▶
TURBO button	Кнопка «Турбо»
TIMER button	Кнопка «ТАЙМЕР»
☼ button	Кнопка ☼
I FEEL button	Кнопка «Я ВІДЧУВАЮ»

Кнопки на пульті дистанційного керування

Після під'єднання живлення кондиціонер повітря видасть звук.

Індикатор живлення УВІМКНЕНО. Після цього ви можете експлуатувати кондиціонер повітря, використовуючи пульт дистанційного керування.

У стані «увімкнено» натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, кондиціонер повітря видасть звуковий сигнал, це означає, що сигнал відправлено кондиціонеру повітря. Дисплей покаже відповідні піктограми встановлення функцій.

У стані «вимкнено» на дисплеї пульта дистанційного керування відображатиметься піктограма світлової індикації (якщо задані функції увімкнення таймера та функцій світлової індикації, на дисплеї пульта дистанційного керування одночасно відображатимуться відповідні піктограми).

Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Натискаючи цю кнопку, ви можете увімкнути чи вимкнути кондиціонер повітря.

Кнопка РЕЖИМУ

Натисніть цю кнопку, що обрати необхідний режим експлуатації.



Auto	Авто
Cool	Охолодження
Dry	Сухий
Fan	Вентилятор
Heat	Нагрів

- Якщо ви оберете автоматичний режим, кондиціонер повітря працюватиме автоматично відповідно до заводських налаштувань. Початкову температуру не можна регулювати, а також вона не відображатиметься. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРОТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим охолодження, кондиціонер повітря працюватиме в режимі охолодження. Натисніть кнопку " $\triangleleft$ " чи " $\triangleright$ ", щоб відрегулювати задану температуру. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРОТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете сухий режим, кондиціонер повітря працюватиме на швидкості «вентилятор 1»; швидкість вентилятора не можна регулювати. Натисніть кнопку «ПОВОРОТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим вентилятора, кондиціонер повітря буде тільки дути, без охолодження та нагріву. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРОТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту.
- Якщо ви оберете режим нагріву, кондиціонер повітря працюватиме в режимі нагріву. Натисніть кнопку " $\triangleleft$ " чи " $\triangleright$ ", щоб відрегулювати задану температуру. Натисніть кнопку «ВЕНТИЛЯТОР», щоб відрегулювати швидкість вентилятора. Натисніть кнопку «ПОВОРОТ», щоб увімкнути чи вимкнути функцію повороту. (Пристрій, що працює виключно в режимі охолодження, не отримає сигнал режиму нагріву. Якщо ви встановлюватимете режим нагріву за допомогою пульта дистанційного керування, натискання кнопки УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ не зможе запустити пристрій).

Примітка:

- Для запобігання холодному повітрю після запуску режиму нагріву внутрішній блок затримує продування повітря протягом 1~5 хвилин (фактичний час затримки залежить від температури повітря у приміщенні).
- Задайте діапазон температур за допомогою пульта дистанційного керування: 16~31°C; Швидкість вентилятора: auto (авто), fan1 (вентилятор 1), fan2 (вентилятор 2), fan3 (вентилятор 3), fan4 (вентилятор 4), fan5 (вентилятор 5), stepless speed (плавна швидкість).

Кнопки на пульті дистанційного керування

Кнопка ◀ та ▶

Одноразове натискання кнопки "◀" чи "▶" збільшує чи зменшує задану температуру на 1°C. Затискання кнопки "◀" чи "▶" швидко змінює задану температуру на пульті дистанційного керування. Якщо ви відпустите кнопку після завершення налаштування, індикатор температури на внутрішньому блоці зміниться відповідним чином. (В автоматичному режимі температуру не можна регулювати).


Налаштовуючи УВІМКНЕННЯ, ВИМКНЕННЯ ТАЙМЕРА, натисніть кнопку "◀" чи "▶", щоб відрегулювати час (Дивіться кнопку «ТАЙМЕР»).

Кнопка «ПОВОРОТ»

Натискання цієї кнопки може увімкнути чи вимкнути функцію повороту. Якщо функція повороту увімкнена, на пульті дистанційного керування відображатиметься піктограма "↺↻".

Кнопка «ВЕНТИЛЯТОР»

Натискаючи цю кнопку, ви можете задати швидкість вентилятора циркулярно наступним чином: авто (AUTO), вентилятор 1 (fan1), вентилятор 2 (fan2), вентилятор 3 (fan3), вентилятор 4 (fan4), вентилятор 5 (fan5), плавна швидкість (stepless speed).



AUTO	АВТО
QUIET	ТИША
fan1	вентилятор 1
fan2	вентилятор 2
fan3	вентилятор 3
fan4	вентилятор 4
fan5	вентилятор 5
stepless speed	плавна швидкість

Примітка:

- В автоматичному режимі кондиціонер повітря обере належну швидкість вентилятора автоматично відповідно до кімнатної температури.
- Швидкість вентилятора в сухому режимі – вентилятор 1.
- Тиха швидкість вентилятора неможлива у режимі вентилятора.
- Після увімкнення режиму плавної швидкості користувачі можуть регулювати швидкість вентилятора відповідно до кнопки "◀" чи "▶".

Кнопка «ТУРБО»

Натискання цієї кнопки вмикає чи вимикає функцію ТУРБО в режимі охолодження, нагріву, а також у режимі вентилятора. Коли функція «Турбо» увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма «ТУРБО».

Примітка:

- Після натискання кнопки «ВЕНТИЛЯТОР» пристрій припинить виконання цієї функції.
- Ця функція не використовується в автоматичному чи сухому режимі.
- При увімкненні функції «Турбо» тиха швидкість вентилятора автоматично припиниться.

Кнопка ЕКО-режиму

Натискання цієї кнопки в режимі охолодження може увімкнути чи вимкнути функцію ЕКО-режиму. Коли функція ЕКО-режиму увімкнена, на пульті дистанційного керування відображається піктограма «ЕКО-режим».

Примітка:

- Кондиціонер повітря працюватиме на автоматичній швидкості. Задану температуру не можна регулювати.
- Функція сплячого режиму не може працювати одночасно разом з ЕКО-режимом в режимі охолодження.
- Зміна режиму спричинить вихід з ЕКО-режиму.
- Функція «Турбо» недоступна у стані ЕКО-режиму.

Керівництво користувача Інтелектуального додатка

7.2 Вміст меню

1. Додати кондиціонер повітря

Дивіться Розділ 5 «додати кондиціонер повітря».

2. Змінити ім'я

Натисніть на піктограму для того, щоб змінити ім'я кондиціонера повітря.

3. Довге натискання додало кондиціонер повітря для видалення в додатку, що працює на системі Android.


Протягніть ліворуч, щоб видалити кондиціонер повітря в додатку, що працює на системі iOS.

4. Налаштування

Ви можете налаштувати додаткову функцію кондиціонера повітря, оновити інтелектуальний модуль додатка і т.д.

5. Остання версія

Інформація про поточну версію додатка

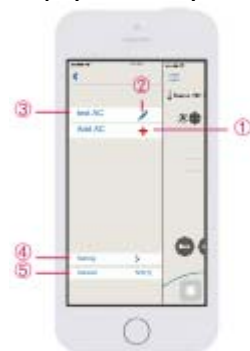

8. Проблеми та рішення

8.1 Вимоги щодо використання

- Бездротовий маршрутизатор для виконання функції Wi-Fi.
- Android 4.4 або пізніша версія чи iOS7.0 чи пізніша версія iPhone.

Примітка: Під'єднайте маршрутизатор до Інтернету, коли це необхідно.

8.2 Якщо неможливо керувати кондиціонером повітря за допомогою додатка

- Перконайтеся, що ваш кондиціонер повітря успішно під'єднано до Інтернету за допомогою безпроводної точки доступу. Якщо виникає несправність мережі, кондиціонеру повітря потрібно декілька секунд, щоб отримати контрольні дані після завершення налаштування додатка у вашому телефоні.
- Переконайтеся, що ваш мобільний телефон успішно під'єднано до Інтернету.
- Якщо все ще неможливо керувати кондиціонером повітря за допомогою додатка за умов безперервного та стійкого стану мережі, зверніться до фахівця.

8.3 Схема зв'язку

Канал зв'язку між мобільним телефоном та кондиціонером повітря:

- Коли мобільний телефон та інтелектуальний кондиціонер повітря під'єднані до одного й того ж бездротового маршрутизатора, щоб досягти з'єднання, воно має бути таким самим як показано на Рис. 8.1.
- Коли мобільний телефон та кондиціонер повітря під'єднані до одного й того ж бездротового маршрутизатора, щоб досягти з'єднання, воно має бути таким самим як показано на Рис. 8.1.

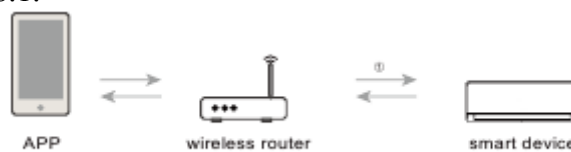


Figure 8.1

APP	ДОДАТОК
wireless router	бездротовий маршрутизатор
smart device	інтелектуальний пристрій
Figure 8.1	Рис. 8.1

Керівництво користувача Інтелектуального додатка

- Навіть якщо мобільний телефон та кондиціонер повітря не під'єднані до одного й того ж бездротового маршрутизатора, з'єднання все одно можна досягти так, як показано нижче.



Figure 8.2

APP	ДОДАТОК
cloud server	хмарний сервер
wireless router	бездротовий маршрутизатор
smart device	інтелектуальний пристрій
Figure 8.2	Рис. 8.2

8.4 Як додати кондиціонер повітря в додаток

Детальну інформацію стосовно робочих кроків та методів стосовно додавання кондиціонера повітря ви можете знайти в Розділі 5 чи 6.

8.5 Як видалити кондиціонер повітря з додатка

8.6 Метод оновлення програмного забезпечення додатка

Натисніть в меню на «поточна версія», увійдіть на сторінку оновлення версії та опису та оберіть «оновити додаток» відповідно до сторінки вмісту.



8.7 Світлова індикація Wi-Fi кондиціонера повітря блимає (блимає кожну 1 секунду). Модуль Wi-Fi має конфігурацію, див. пункт 5, де представлена більш детальна інформація.

8.8 Світлова індикація Wi-Fi кондиціонера повітря повільно блимає (блимає кожні 10 секунд).

Коли світлова індикація Wi-Fi блимає кожні 10 секунд, існує несправність з'єднання зв'язку 1 чи 2 на Рис. 8.2.

- Перевірте, чи в нормальному стані маршрутизатор та мережа, та чи правильним є пароль. Для під'єднання маршрутизатора рекомендується використовувати мобільний телефон, щоб визначити, чи можна його під'єднати до Інтернету. Знову додайте кондиціонер повітря, якщо маршрутизатор в нормальному стані.
- Якщо ви підтверджуєте, що з'єднання ідентифікатора SSID маршрутизатора та пароль є правильними, кондиціонер повітря та мобільний телефон функціонують належним чином, перезапустіть кондиціонер повітря після вимкнення постачання електроенергії, перезапустіть маршрутизатор, перезапустіть Додаток з телефону, щоб знову спробувати під'єднатися.

Керівництво користувача Інтелектуального додатка

8.9 Існує несправність системи кондиціонування повітря

А: Не підтримує маршрутизатора 5G, підтримує шифрування тільки з під'єднаним бездротовим маршрутизатором WPA/WPA2.

В: Забагато з'єднання, перезапустіть маршрутизатор.

8.10 Кондиціонер повітря знаходиться в режимі «оффлайн»

Перевірте, чи під'єднаний кондиціонер повітря до джерела живлення, чи в нормальному стані маршрутизатор та мережа. Якщо сигнал мережі нормальний, може бути необхідно почекати протягом деякого періоду часу.

8.11 Існує несправність додатка

- Перевірте, чи є версія системи iPhone є версією iOS7.0 чи новішою версією, а також чи є версія системи телефону, що працює на базі Android, версією 4.4 чи новішою версією.
- Якщо версія відповідає вимогам, але проблема все ще існує, зверніться до нас для отримання додаткової допомоги.

8.12 Значення світлової індикації Wi-Fi

Коли світлова індикація увімкнена:

1. Увімкніть функцію Wi-Fi, світлова індикація Wi-Fi буде увімкнена, вимкніть функцію Wi-Fi, світлова індикація Wi-Fi зникне.

2. При увімкненні функції швидкої конфігурації світлова індикація Wi-Fi блимає (від 3 секунд до 0,1 секунди) після задання, світлова індикація Wi-Fi перестане блимати, світлова індикація Wi-Fi буде увімкнена.

3. Коли модуль Wi-Fi та Інтернет від'єднані, світлова індикація Wi-Fi блиматиме кожні 10 секунд (яскраво від 10 секунд до 0,1 секунди).

Коли світлова індикація вимкнена:

Світлова індикація Wi-Fi вимкнена, функцією Wi-Fi все ще можна керувати.

8.13 Який застосовний діапазон для Wi-Fi модуля кондиціонера повітря Easy Home?

Цей модуль застосовний тільки до кондиціонера повітря Easy Home.

8.14 Часте роз'єднання

Перевірте, чи до того ж бездротового маршрутизатора під'єднано більше 2 наборів мобільних пристроїв з метою керування кондиціонером повітря.

Перевірте, чи є мережеве середовище складним та чи є якість мережевого з'єднання належною.

Якщо мережеве середовище ускладнене, швидкість мережевої передачі інформації є дуже повільною, та існує ймовірність затримки чи неможливості експлуатації.

9. Проблема зворотного зв'язку

Просимо зв'язатися з нами, якщо під час використання кондиціонера повітря та додатка трапляються будь-які проблеми.

Ваші конструктивні коментарі можуть допомогти нам покращити нашу продукцію та обслуговування.

Інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку

У випадку відповідності зовнішньому блоку мультизональної системи кондиціонування, коли пристрої мають несправність та потрібно отримати інформацію щодо місцезнаходження з метою здійснення технічного обслуговування, необхідно виконати наступні кроки:

Направити пульт дистанційного керування на дисплей внутрішнього блоку, натиснути на кнопки «Світлова індикація» та «-» одночасно протягом 3 секунд, після цього відобразиться інформація щодо місцезнаходження внутрішнього блоку (1~5) протягом 3 секунд.

Чищення й технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вимкніть кондиціонер повітря та від'єднайте живлення перед чищенням кондиціонера повітря, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не мийте кондиціонер повітря водою, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не використовуйте летку рідину для чищення кондиціонера повітря.

Очистка поверхні внутрішнього блоку

Коли поверхня внутрішнього блоку забруднюється, рекомендуємо використовувати м'яку суху чи вологу тканину для її витирання.



Примітка:

Не знімайте панель під час чищення.

Очистка фільтра


1. Відкрийте панель

Потягніть панель під певним кутом, як показано на малюнку.



2. Вийміть фільтр

Вийміть фільтр як вказано на малюнку.

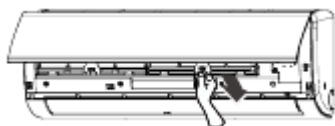

Чищення й технічне обслуговування

3. Очистіть фільтр

Використовуйте пілозбирач або воду для чищення фільтра, якщо фільтр дуже брудний, використовуйте воду (нижче 45°C) для його очистки, а потім покладіть його у темне та прохолодне місце, щоб він міг висохнути.



4. Встановлення фільтра

Встановіть фільтр, а потім щільно закрийте кришку панелі.



ПРИМІТКА:

- Фільтр необхідно чистити кожні три місяці. Якщо в робочому середовищі багато пилу, частоту очистки потрібно збільшити.
- Після виймання фільтра не торкайтеся теплообмінних пластин, щоб уникнути травм.
- Не використовуйте вогонь чи фен для того, щоб висушити фільтр, з метою уникнення деформації чи небезпеки виникнення пожежі.

Перевірка перед сезоном використання

1. Перевірте повітроприймачі та повітровипускні отвори на предмет блокування.
2. Перевірте, чи в належному стані знаходиться повітряний перемикач, штепсельна вилка та розетка.
3. Перевірте фільтр на предмет чистоти.
4. Перевірте відвідну трубу на предмет пошкоджень.

Перевірка після сезону використання

1. Від'єднайте джерело живлення.
2. Очистіть фільтр та панель внутрішнього блоку.

Примітка стосовно утилізації

1. Більшість пакувального матеріалу є вторинною сировиною. Просимо утилізувати їх в належній установці для утилізації.
2. Якщо ви хочете утилізувати кондиціонер повітря, зверніться до місцевого торгового представника чи центру консультативного обслуговування для отримання інформації стосовно правильного методу утилізації.

Аналіз несправностей

Аналіз загальних подій

Перевірте нижчеперераховані пункти перед тим, як звертатися до фахівців з метою технічного обслуговування. Якщо несправність все ж не можна усунути, зверніться до місцевого торгового представника чи фахівця.

Подія	Пункти перевірки	Рішення
Внутрішній блок не може отримувати сигнал пульта дистанційного керування чи пульт дистанційного керування не працює.	Чи існують серйозні перешкоди (такі як статична електрика, стабільна напруга)?	Витягніть штепсельну вилку. Знову увімкніть штепсельну вилку приблизно через 3 хвилини, після чого знову увімкніть пристрій.
	Чи знаходиться пульт дистанційного керування в межах, в яких можливо отримати сигнал?	Межі, в яких можливо отримати сигнал складають близько 8 метрів.
	Чи існують якісь перешкоди?	Усуньте перешкоди.
	Чи вказує пульт дистанційного керування на вікно прийому?	Оберіть відповідний кут та направте пульт дистанційного керування на вікно прийому на внутрішньому блоці.
	Чи є чутливість пульта дистанційного керування низькою; чи є дисплей нечітким або не вмикається зовсім?	Перевірте батарейки. Якщо заряд батарейок занадто низький, замініть їх.
	Дисплей не відображається під час експлуатації пульта дистанційного керування?	Перевірте пульт дистанційного керування на предмет пошкоджень. Якщо так, замініть його.
	Чи є в кімнаті флуоресцентна лампа?	Піднесіть пульт дистанційного керування близько до внутрішнього блоку. Вимкніть флуоресцентну лампу та спробуйте знову.
Повітря не надходить із внутрішнього блоку.	Чи заблоковані повітроприймач або повітровипускний отвір внутрішнього блоку?	Усуньте перешкоди.
	Чи досягла температура всередині приміщення заданої температури в режимі нагріву?	Після досягнення заданої температури внутрішній блок припинить видувати повітря.
	Чи увімкнений режим нагріву просто зараз?	Щоб попередити видудання холодного повітря, внутрішній блок запуститься після кількоххвилинної затримки, це нормальне явище.
Кондиціонер повітря не працює.	Збій електроживлення?	Почекайте доки живлення буде відновлено.
	Чи погано закріплена штепсельна вилка?	Витягніть та знову увімкніть штепсельну вилку.
	Чи вимкнувся електричний ланцюг або перегорів запобіжник?	Зверніться до фахівця з метою заміни електричного ланцюга чи запобіжника.
	Чи існує несправність проводки?	Зверніться до фахівця з метою заміни.
	Чи перезапустився пристрій негайно після припинення роботи?	Почекайте протягом 3 хвилин, а потім знову увімкніть пристрій.
	Чи правильно задано функцію пульта дистанційного керування?	Скиньте функцію до вихідних параметрів.